

# EASYMAXX

## Steckdosen-Heizlüfter

---

30200



DE

**Gebrauchsanleitung**  
ab Seite 3

EN

**Operating Instructions**  
starting on page 14



## Inhaltsverzeichnis

|                             |   |                            |    |
|-----------------------------|---|----------------------------|----|
| Auf einen Blick             | 4 | Benutzung                  | 10 |
| Lieferumfang                | 4 | Reinigung und Aufbewahrung | 12 |
| Symbole                     | 5 | Technische Daten           | 12 |
| Signalwörter                | 5 | Kundenservice              | 12 |
| Bestimmungsgemäßer Gebrauch | 5 | Entsorgung                 | 13 |
| Sicherheitshinweise         | 6 |                            |    |




**Wichtige Anweisungen! Für den  
späteren Gebrauch aufbewahren!**

### Informationen zur Gebrauchsanleitung

Lies vor dem ersten Gebrauch des Gerätes diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch und bewahre sie für spätere Fragen und weitere Nutzer auf. Sie ist ein Bestandteil des Gerätes. Hersteller und Importeur übernehmen keine Haftung, wenn die Angaben in dieser Gebrauchsanleitung nicht beachtet werden.

Solltest du Fragen zum Gerät sowie zu Ersatz- / Zubehörteilen haben, kontaktiere den Kundenservice über unsere Website: **[www.ds-group.de/kundenservice](http://www.ds-group.de/kundenservice)**

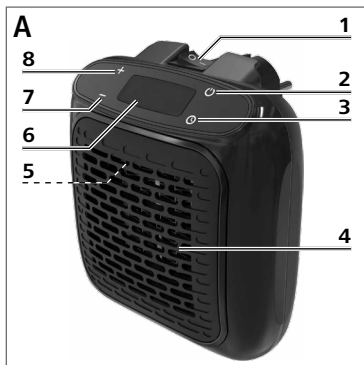


## Auf einen Blick

### (Bild A) – Vorderseite

- 1 Hauptschalter
- 2 -Taste – ein-/ ausschalten
- 3 -Taste – Timer
- 4 Warmluft-Auslass
- 5 Kontrollleuchte
- 6 Display
- 7 -Taste – Temperatur verringern
- 8 -Taste – Temperatur erhöhen

### (Bild B) – Rückseite

- 9 Griffmulden
- 10 Kaltluft-Einlass
- 11 Stecker (drehbar um 270°)
- 12 Taste – Stecker-Arretierung lösen

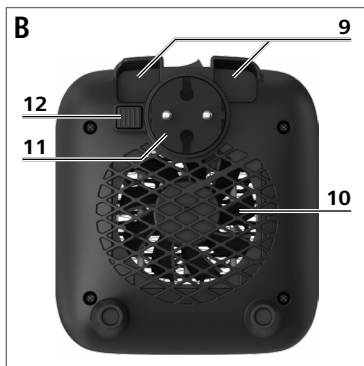

## Lieferumfang

- 1 x Steckdosen-Heizlüfter
- 1 x Gebrauchsanleitung

Das Gerät auf Transportschäden überprüfen. Bei Schäden nicht verwenden, sondern den Kundenservice kontaktieren.

Eventuelle Folien, Aufkleber oder Transportschutz vom Gerät abnehmen. **Niemals das Typenschild und eventuelle Warnhinweise entfernen!**

**Beachten:** Die Abbildungen können vom eigentlichen Gerät abweichen.

## Symbole



Gefahrenzeichen: Diese Symbole zeigen mögliche Gefahren an.



Die dazugehörigen Sicherheitshinweise aufmerksam lesen und befolgen.



Ergänzende Informationen



Gebrauchsanleitung vor Benutzung lesen!



Vorsicht: heiße Oberflächen!



Das Gerät während des Betriebs nicht abdecken!



Wechselspannung (AC)



Schutzklasse II

## Signalwörter

Signalwörter bezeichnen Gefährdungen bei Nichtbeachtung der dazugehörigen Hinweise.

**WARNUNG** – mittleres Risiko, kann schwere Verletzung oder Tod zur Folge haben

**VORSICHT** – niedriges Risiko, kann geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben

**HINWEIS** – kann Risiko von Sachschäden zur Folge haben

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Das Gerät ist zum zusätzlichen Heizen von Innenräumen bis ca. 10 m<sup>2</sup> sowie zum punktuellen Heizen geeignet.
- **Dieses Gerät ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.**
- Das Gerät ist für den privaten Gebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung bestimmt.
- Das Gerät nur für den angegebenen Zweck und nur wie in der Gebrauchsanleitung beschrieben nutzen. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.
- Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung, Beschädigung oder Reparaturversuche entstehen. Dies gilt auch für den normalen Verschleiß.

## Sicherheitshinweise



**WARNUNG:** Alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bilderungen und technischen Daten, mit denen dieses Gerät versehen ist, beachten. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und / oder Verletzungen verursachen.



**WARNUNG:** Um eine Überhitzung des Heizgerätes zu vermeiden, darf es nicht abgedeckt werden. Es besteht Brandgefahr.



**VORSICHT – Einige Teile des Gerätes können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und schutzbedürftige Personen anwesend sind.**

- **Kinder** jünger als 3 Jahre sind fernzuhalten, es sei denn, sie werden ständig überwacht.
- **Kinder** ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden

haben, vorausgesetzt, dass das Gerät in seiner normalen Gebrauchslage platziert oder installiert ist.

- **Kinder** ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen **nicht** den Stecker in die Steckdose stecken, das Gerät nicht regulieren, das Gerät nicht reinigen und / oder nicht die **Wartung durch den Benutzer** durchführen.
- Dieses Gerät kann von **Kindern** ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und / oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- **Kinder** dürfen **nicht** mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und **Benutzer-Wartung** dürfen **nicht** von **Kindern** ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden, es sei denn sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
- Dieses Heizgerät nicht in unmittelbarer Nähe einer Badewanne, einer Dusche oder eines Schwimmbeckens benutzen.
- Dieses Heizgerät nicht benutzen, wenn es zuvor fallen gelassen wurde.
- Dieses Heizgerät nicht benutzen, wenn es sichtbare Anzeichen von Beschädigungen aufweist.

- Dieses Heizgerät ausschließlich an einer Wandsteckdose befestigt benutzen.
- Das Gerät darf nicht unmittelbar unterhalb einer Wandsteckdose angebracht werden.
- **WARNHINWEIS:** Das Heizgerät darf nicht in kleinen Räumen benutzt werden, die von Personen bewohnt werden, die nicht selbstständig den Raum verlassen können, es sei denn, eine ständige Beaufsichtigung ist sichergestellt.
- **WARNHINWEIS:** Um die Brandgefahr zu mindern, sind Textilien, Vorhänge und alle brennbaren Stoffe mindestens 1 m vom Luftaustritt fernzuhalten.
- Dieses Heizgerät nicht mit einem Programmschalter, einem Zeitschalter, einem separaten Fernwirksystem oder irgend-einer anderen Einrichtung verwenden, die das Heizgerät automatisch einschaltet, da Brandgefahr besteht, wenn das Heizgerät abgedeckt oder falsch aufgestellt wird.
- Die Lampe im Gerät ist **nicht** austauschbar.
- Unbedingt die Reinigungshinweise im Kapitel „Reinigung und Aufbewahrung“ beachten.
- Das Gerät ist bei nicht vorhandener Aufsicht, bei Nichtbenutzung und vor dem Reinigen stets vom Netz zu trennen.

- Keine Veränderungen am Gerät vornehmen. Der **Netzstecker** dieses Gerätes kann nicht ersetzt werden. Bei Beschädigung des Steckers ist das Gerät zu verschrotten.



**WARNUNG –  
Stromschlaggefahr**

- Nur in geschlossenen Räumen verwenden und lagern.
- Nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit verwenden.
- Es darf keine Flüssigkeit in das Gerät eindringen. Niemals in Wasser tauchen und sicherstellen, dass es nicht in Wasser fallen oder nass werden kann.
- Das Gerät niemals mit feuchten Händen berühren, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Das Gerät nicht verwenden, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder in Wasser gefallen ist. Vor erneuter Inbetriebnahme in einer Fachwerkstatt überprüfen lassen.



**WARNUNG –  
Verletzungsgefahr**

- Das Gerät wird während des Betriebes heiß. Ausschließlich die Tasten und den Hauptschalter betätigen, während das Gerät in Betrieb ist. Nach dem Ausschalten abkühlen lassen.
- Kinder beaufsichtigen, um sicherzustellen, dass sie sich nicht am Gerät verbrennen.



**WARNUNG – Brandgefahr**

- Nichts in die Öffnungen des Gerätes stecken und sicherstellen, dass diese stets frei und sauber sind.
- Im Brandfall: Nicht mit Wasser löschen! Flammen z. B. mit einer Löschdecke ersticken.

## HINWEIS – Risiko von Material- und Sachschäden

- Das Gerät nur an eine Steckdose anschließen, die mit den technischen Daten des Gerätes übereinstimmt. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen gut zugänglich sein, damit die Netzverbindung schnell getrennt werden kann.
- Das Gerät aus der Steckdose ziehen, wenn während des Betriebes ein Fehler auftritt oder vor einem Gewitter.
- Das Gerät schützen vor Feuer und anderen Wärmequellen, Minustemperaturen, lang anhaltender Feuchtigkeit, Nässe und Stößen.
- Bei einem Stromausfall den Hauptschalter **(1)** des Gerätes auf die Position **O** stellen.

## Benutzung

---

### Beachten!

- Das Gerät nur in Wandsteckdosen in aufrechter Position betreiben. Jede andere Position (z. B. gekippt, gedreht oder liegend) ist unzulässig.
  - Das Gerät **nicht** mit Mehrfachsteckdosen, Kabeltrommeln oder Verlängerungskabeln betreiben.
  - Für ausreichend Freiraum zu anderen Geräten und Gegenständen sorgen, damit die erwärmte Luft optimal zirkulieren kann.
  - Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet: Bei Überhitzung schaltet sich das Gerät ab. In diesem Fall das Gerät aus der Steckdose ziehen und abkühlen lassen. Danach ist es wieder einsatzbereit.
- 

1. Ausrichtung des Steckers **(11)** prüfen: Er muss so gedreht sein, dass das Gerät **aufrecht** in die Steckdose gesteckt werden kann (Hauptschalter zeigt nach oben). Andernfalls lässt sich das Gerät nicht einschalten.

2. Falls erforderlich, den Stecker drehen:
  - Taste **(12)** drücken und halten, um die Arretierung zu lösen.
  - Stecker drehen (max. 270°) und Taste loslassen. Der Stecker muss einrasten; dazu ggf. ein Stück weiter drehen.
3. Gerät in eine Steckdose stecken. Dabei die Vorgaben im Kapitel „Sicherheitshinweise“ befolgen.
4. Hauptschalter **(1)** auf Position **I** stellen. Das Display **(6)** schaltet sich ein. Sobald -- angezeigt wird, befindet sich das Gerät im Standby-Modus.
5. **Einschalten:**  **(2)** berühren. Die Zieltemperatur (in °C) wird angezeigt und die Kontrollleuchte **(5)** leuchtet. Das Gerät reguliert die Temperatur automatisch. Der Lüfter und die Kontrollleuchte gehen dabei ggf. aus und wieder an.
- **Temperatur anpassen (15–32 °C):**
  - Erhöhen:  **(8)** berühren.
  - Verringern:  **(7)** berühren.
- **Timer (automatisches Ausschalten):**
  - Aktivieren:  **(3)** berühren, bis die gewünschte Heizdauer **(1–12 Stunden)** blinkt. Ziel-

temperatur und Timer-Dauer werden abwechselnd angezeigt.

- Deaktivieren:  berühren, bis  angezeigt wird.
- Falls kein Timer aktiviert wird, schaltet das Gerät nach 12 Stunden in den Standby-Modus.



Das Gerät ist mit einer Kippsicherung ausgestattet: Wird die aufrechte Position während des Betriebs verändert, schaltet sich das Heizelement automatisch aus und das Gerät wechselt in den Standby-Modus.

Das Gerät schaltet sich **nicht** automatisch wieder ein.

Dies ist eine Sicherheits-einrichtung und kein Defekt.

---

6. **Ausschalten:**  erneut berühren. -- wird angezeigt; das Gerät befindet sich im Standby-Modus. Der Lüfter läuft noch ca. 60 Sekunden weiter.
7. Warten, bis der Lüfter stoppt (Kontrollleuchte **(5)** erlischt). **Erst danach** den Hauptschalter auf Position **0** stellen.
8. Bei längerem Nichtgebrauch das Gerät aus der Steckdose ziehen.

## Reinigung und Aufbewahrung

---

### Beachten!

- Keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel oder /-pads verwenden. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- 
- Vor dem Reinigen sicherstellen, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt und abgekühlt ist.
  - Das Gerät sauber halten und regelmäßig abstauben.
  - Verschmutzungen mit einem feuchten Tuch abwischen. Anschließend mit einem weichen Tuch abtrocknen. Das Gerät muss vor der Benutzung vollständig trocken sein.
  - Bei Nichtgebrauch das Gerät vor Staub geschützt an einem sauberen, trockenen, für Kinder und Tiere unzugänglichen Ort aufbewahren.

## Technische Daten

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer:         | 30200                      |
| Modellnummer:          | KLW-080-EU800              |
| Spannungsversorgung:   | 220–240 V~<br>50–60 Hz     |
| Leistung:              | 800 W                      |
| Schutzklasse:          | II                         |
| Temperatur:            | ca. 15–32 °C               |
| Timer:                 | 1–12 Stunden               |
| Abmessungen:           | ca. 124 x 141 x 109 mm     |
| Gewicht:               | ca. 400 g                  |
| ID Gebrauchsanleitung: | Z 30200 M DS V1<br>0426 as |



---

### DS Produkte GmbH

Stormarnring 14  
22145 Stapelfeld, Deutschland

## Kundenservice

Am Heisterbusch 1  
19258 Gallin, Deutschland  
[kundenservice@dspro.de](mailto:kundenservice@dspro.de)

## Entsorgung

---



Das Verpackungsmaterial umweltgerecht entsorgen und der Wertstoffsammlung zuführen.

---



Das nebenstehende Symbol (durchgestrichene Mülltonne mit Unterstrich) bedeutet, dass Altgeräte nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme gehören.

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern und Vertriebern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen zugeführt werden können. Bei einer unsachgemäßen Entsorgung können giftige Inhaltsstoffe in die Umwelt gelangen, die gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben. Rücknahmepflichtig sind auch Geschäfte, die Elektro- und Elektronikgeräte auf dem Markt bereitstellen.

---

**Die Abfallvermeidung leistet einen noch wertvolleren Beitrag zum Umweltschutz. Sofern möglich, ist daher neben einer weiteren eigenen Nutzung oder Reparatur auch die Abgabe an Zweitnutzer eine ökologisch wertvolle Alternative zur Entsorgung.**

Alle Rechte vorbehalten.

## List of Contents

|                |    |                      |    |
|----------------|----|----------------------|----|
| At A Glance    | 15 | Use                  | 20 |
| Items Supplied | 15 | Cleaning and Storage | 22 |
| Symbols        | 16 | Technical Data       | 22 |
| Signal Words   | 16 | Customer Service     | 22 |
| Intended Use   | 16 | Disposal             | 23 |
| Safety Notices | 17 |                      |    |




**Important instructions!**  
**Retain for future use!**

### Information about the Operating Instructions

Before using the device for the first time, please read through these operating instructions carefully and keep them for future reference and other users. They form an integral part of the device. The manufacturer and importer do not accept any liability if the information in these operating instructions is not complied with.

If you have any questions about the device and about spare parts/accessories, please contact the customer service department via our website:

**[www.ds-group.de/kundenservice](http://www.ds-group.de/kundenservice)**

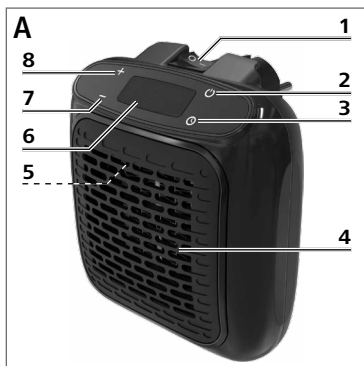


## At A Glance

### (Picture A) – Front

- 1 Main switch
- 2  button – switch on/off
- 3  button – Timer
- 4 Warm air outlet
- 5 Indicator lamp
- 6 Display
- 7  button – decrease temperature
- 8  button – increase temperature

### (Picture B) – Back

- 9 Recessed grips
- 10 Cold air inlet
- 11 Plug (can be rotated 270°)
- 12 Button – release plug latch

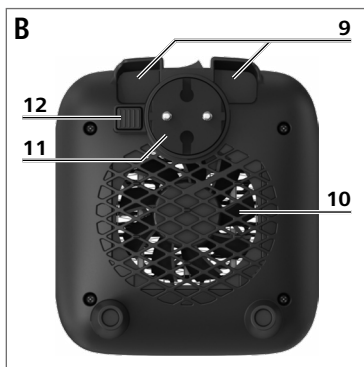

## Items Supplied

1 x plug-in fan heater  
 1 x operating instructions  
 Check the device for transport damage.  
 If you find any damage, do not use the device but contact our customer service department.

Remove any possible films, stickers or transport protection from the device.

**Never remove the rating plate and any possible warnings!**

**Please note:** The illustrations may vary from the real device.

## Symbols

---



Danger symbols: These symbols indicate possible dangers.



Read the associated safety notices carefully and follow them.



Supplementary information



Read the operating instructions before use!



Caution: hot surfaces!



Do not cover the device during operation!



AC voltage



Protection class II

---

## Signal Words

Signal words indicate hazards if the associated notices are not followed.

**WARNING** – medium risk, may result in serious injury or death

**CAUTION** – low risk, may result in slight or moderate injury

**NOTICE** – may result in risk of damage to material

## Intended Use

- The device is intended for supplementary heating of indoor spaces up to approx. 10 m<sup>2</sup> as well as for spot heating.
- **This device is only suitable for well-insulated rooms or for occasional use.**
- The device is for personal use only and is not intended for commercial applications.
- Use the device only for the intended purpose and as described in the operating instructions. Any other use is deemed to be improper.
- The warranty does not cover faults caused by incorrect handling, damage or attempted repairs. The same applies to normal wear and tear.

## Safety Notices



**WARNING:** Note all safety notices, instructions, illustrations and technical data provided with this device.

Failure to follow the safety notices and instructions may result in electric shock, fire and / or injuries.



**WARNING:** To prevent the heater from overheating, it must not be covered. There is a risk of fire.



**CAUTION –** Some parts of the device may get very hot and cause burns. Special care must be taken in the presence of children or vulnerable persons.

- **Children** under 3 years of age must be kept away, unless they are under constant supervision.
- **Children** between 3 and 8 years of age may only ever switch the device on and off if they are supervised or have received instruction on how to use the device safely and have understood the resulting dangers, provided that the device is placed or installed in its normal position of use.
- **Children** between 3 and 8 years of age must **not** insert the plug into the plug socket, regulate the device, clean the device and / or carry out the **user maintenance**.

- This device may be used by **children** aged 8 and above and by people with reduced physical, sensory or mental abilities or a lack of experience and/or knowledge if they are supervised or have received instruction on how to use the device safely and have understood the dangers resulting from failure to comply with the relevant safety precautions.
- **Children** must **not** play with the device.
- Cleaning and **user maintenance** must **not** be carried out by **children**, unless they are older than 8 years of age and are supervised.
- Do not use this heater in the immediate vicinity of a bath, a shower or a swimming pool.
- Do not use this heater if it has previously been dropped.
- Do not use this heater if it has visible signs of damage.
- Use this heater only plugged into a wall socket.
- The device must not be installed directly beneath a wall socket.
- **WARNING:** The heater must not be used in small rooms inhabited by people who are unable to leave the room without help, unless constant supervision is guaranteed.
- **WARNING:** To reduce the risk of fire, textiles, curtains and all combustible substances must be kept at least 1 m away from the air outlet.

- Do not use this heater with a program switch, a timer, a separate remote control system or any other type of device that switches the heater on automatically because there is a risk of fire if the heater is covered or not set up correctly.
- The lamp in the device is **not** replaceable.
- It is essential to follow the cleaning instructions in the “Cleaning and Storage” chapter.
- The device must always be disconnected from the mains power when left unattended, when not in use and before cleaning it.
- Do not make any modifications to the device. The **power plug** of this device cannot be replaced. If the plug is damaged, the device must be disposed of.



**WARNING –  
Danger of Electric Shock**

- Use and store only in closed rooms.
- Do not use the device in rooms with high humidity.
- No liquid must be allowed to enter the device. Never immerse in water and ensure that it cannot fall into water or become wet.
- Never touch the device with wet hands when it is connected to the mains power.

- Do not use the device if it has malfunctioned or fallen into water. Have it checked in a specialist workshop before using it again.



**WARNING –  
Danger of Injury**

- The device becomes hot during use. Only touch the buttons and the main switch whilst the device is in operation. Allow it to cool down after switching it off.
- Supervise children to ensure that they do not burn themselves on the device.



## WARNING – Danger of Fire

- Do not insert anything into the openings of the device and make sure that they are always clear and clean.
- In the event of a fire: Do not extinguish with water! Smother the flames e.g. with a fireproof blanket.

## NOTICE – Risk of Damage to Material and Property

- Only connect the device to a plug socket that matches the technical data of the device. The plug socket must also be readily accessible after connection so that the connection to the mains can quickly be isolated.
- Remove the device from the socket if a fault occurs during operation or before a thunderstorm.
- Protect the device from fire and other heat sources, sub-zero temperatures, persistent moisture, wet conditions and impacts.
- If there is a power cut, set the main switch (1) dial of the device to the **0** position.

## Use

### Please Note!

- Only use the device in wall sockets in an upright position. Any other position (e.g. tilted, rotated or lying flat) is not permitted.
  - Do **not** use the device with a multiple socket, cable extension reels or extension cables.
  - Ensure there is sufficient space to other devices and objects so that the warm air can circulate properly.
  - The device is equipped with overheating protection: The device switches off if it overheats. In this case, pull the device out of the plug socket and allow it to cool down. Afterwards, it is ready for use again.
- 
1. Check the orientation of the plug (11): It must be oriented so that the device can be inserted **upright** into the socket (main switch pointing upwards). Otherwise, the device cannot be switched on.

2. If necessary, rotate the plug:
  - Press and hold button **(12)** to release the lock.
  - Rotate the plug (max. 270°) and release the button. The plug must engage; if necessary, rotate it a little further.
3. Plug the device into a plug socket. Follow the instructions in the "Safety Notices" chapter.
4. Set the main switch **(1)** to position **I**. The display **(6)** switches on. As soon as -- appears, the device is in standby mode.
5. **Switch on:** Touch  **(2)**. The target temperature (in °C) is displayed and the indicator lamp **(5)** lights up. The device regulates the temperature automatically. The fan and indicator lamp may switch off and on again while doing so.
  - **Adjust temperature (15–32 °C):**
    - Increase: Touch  **(8)**.
    - Decrease: Touch  **(7)**.
  - **Timer (automatic switch-off):**
    - Activate: Touch  **(3)** until the desired heating duration (**1–12 hours**) flashes. Set temperature

and timer duration are displayed alternately.

- Deactivate: Touch  until  is displayed.
- If no timer is set, the device will switch to standby mode after 12 hours.



The device has a tilt switch: If its upright position is altered whilst in use, the heating element switches off automatically and the device enters standby mode.

The device does **not** switch back on automatically.

This is a safety feature, not a defect.

---

6. **Switch off:** Touch  again. -- is displayed; the device is in standby mode. The fan will continue to run for approx. 60 seconds.
7. Wait until the fan stops (the indicator lamp **(5)** goes out). **Only then** set the main switch to position **O**.
8. If the device is not going to be used for a prolonged period, unplug it from the plug socket.

## Cleaning and Storage

---

### Please Note!

- Do not use corrosive or abrasive cleaning agents or pads. These may damage the surfaces.
- 
- Before cleaning, make sure that the device has been disconnected from the mains power and has cooled down.
  - Keep the device clean and dust it regularly.
  - Wipe off any dirt with a damp cloth. Then dry with a soft cloth. The device must be completely dry before it is used.
  - When not in use, store the device in a clean, dry place which is protected from dust and is out of the reach of children and animals.

## Technical Data

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Article number:               | 30200                         |
| Model number:                 | KLW-080-EU800                 |
| Voltage supply:               | 220–240 V ~<br>50–60 Hz       |
| Power:                        | 800 W                         |
| Protection class:             | II                            |
| Temperature:                  | approx. 15–32 °C              |
| Timer:                        | 1–12 hours                    |
| Dimensions:                   | approx.<br>124 x 141 x 109 mm |
| Weight:                       | approx. 400 g                 |
| ID of operating instructions: | Z 30200 M DS V1<br>0426 as    |



---

### DS Produkte GmbH

Stormarnring 14  
22145 Stapelfeld, Germany

## Customer Service

Am Heisterbusch 1  
19258 Gallin, Germany  
[kundenservice@dspro.de](mailto:kundenservice@dspro.de)

## Disposal

---



Dispose of the packaging material in an environmentally friendly manner so that it can be recycled.

---



The adjacent symbol (crossed-out bin underlined) means that used devices should not be disposed of in the domestic waste, but should instead be taken to special collection and return systems.

Owners of used devices from private households can take them free of charge to the collection points of the public waste disposal authorities or the disposal points which are set up by manufacturers and distributors under the Electrical Equipment Act so that they can be disposed of in an environmentally friendly way and valuable raw materials can be recovered. If they are not disposed of properly, toxic ingredients may escape into the environment and cause harm to the health of humans, animals and plants. Businesses which market electrical and electronic devices are also obliged to take back used devices.

---

**Waste prevention makes an even more valuable contribution to protecting the environment. This means if possible, as well as continuing to use or repair, passing it on to another user also represents an ecologically beneficial alternative to disposal.**

All rights reserved.

**EASYMAXX**