



**Handmixer
HM-303WS**



Bedienungsanleitung

SICHERHEITSHINWEISE:

- Lesen Sie bitte vor der ersten Benutzung sorgfältig die Bedienungsanleitung durch und bewahren Sie diese zur zukünftigen Einsichtnahme sicher auf.
- Achten Sie darauf, dass die Spannung Ihres örtlichen Netzanschlusses mit der Angabe auf dem Typenschild oder in der Bedienungsanleitung übereinstimmt.
- Falsche Bedienung und unsachgemäße Behandlung können zu Störungen am Gerät und zu Verletzungen des Benutzers führen.
- Benutzen Sie das Gerät ausschließlich für den privaten und den dafür vorgesehenen Zweck.
- Bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch oder falscher Handhabung kann keine Haftung für evtl. auftretende Schäden übernommen werden.
- Das Gerät nicht mit nassen Händen, auf feuchtem Boden oder wenn es nass ist benutzen.
- Tauchen Sie das Gehäuse und den Netzstecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag! Sollte das Gerät trotzdem einmal ins Wasser gefallen sein, unbedingt erst den Stecker ziehen, bevor Sie es herausnehmen. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!
- Anschließend darf das Gerät nicht mehr in Betrieb genommen werden, sondern muss erst von einem Fachmann (*) überprüft werden. Das gilt auch, wenn das Gerät einmal auf den Boden gefallen sein sollte oder Beschädigungen aufweist.

- Reparieren Sie das Gerät nicht selbst. Es besteht Gefahr durch Stromschlag!
- Fassen Sie den Netzstecker nie mit nassen oder feuchten Händen an.
- Überprüfen Sie das Netzkabel und den Netzstecker regelmäßig auf evtl. Beschädigungen. Um Gefährdungen zu vermeiden, müssen im Falle von Beschädigungen Netzkabel und Netzstecker umgehend vom Hersteller bzw. einem qualifizierten Fachmann ersetzt werden.
- Das Netzkabel nicht über scharfe Kanten hängen lassen und von heißen Gegenständen und offenen Flammen fernhalten.
- Wird ein Verlängerungskabel benutzt, muss dieses für die entsprechende Leistung geeignet sein, ansonsten kann es zu Überhitzung von Kabel und/oder Stecker kommen.
- Zusätzlichen Schutz bietet der Einbau einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit einem Nennauslösestrom von nicht mehr als 30 mA in der Hausinstallation. Lassen Sie sich von Ihrem Elektroinstallateur beraten.
- Es dürfen keinerlei Gegenstände in das Innere des Gehäuses eingeführt werden.
- Kinder können die Gefahren, die im unsachgemäßen Umgang mit Elektrogeräten liegen, noch nicht erkennen. Lassen Sie deshalb elektrische Haushaltsgeräte nie von Kindern ohne die Aufsicht von Erwachsenen benutzen.
- Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch im Freien geeignet.

- Während der Reinigung und nach Gebrauch, oder bevor Sie Zubehörteile einsetzen oder entfernen immer den Netzstecker ziehen (ziehen Sie am Stecker, niemals am Kabel).
- Erhöhte Aufmerksamkeit ist erforderlich, wenn das Gerät im Beisein oder in der Nähe von Kindern verwendet wird.
- Benutzen Sie nur Zubehör, welches vom Lieferanten empfohlen wurde. Anderes Zubehör stellt eine Gefahr für den Benutzer dar und das Gerät könnte dadurch beschädigt werden.
- Berühren Sie niemals Rührbesen oder Knethaken. Achten Sie darauf, dass weder lange Haare, noch Schals, oder ähnliches über den Geräteteilen hängen, während Sie das Gerät betreiben.
- Bringen Sie niemals Zubehör mit verschiedenen Funktionen zur gleichen Zeit an (z.B. Knethaken gemeinsam mit Rührbesen)
- Berühren Sie niemals Teile des Gerätes, die während des Betriebs in Bewegung sind. Halten Sie Ihre Hände, Haare, Kleidung, Küchenspachtel und andere Gegenstände von den Knethaken sowie den Rührbesen fern, wenn sich das Gerät in Betrieb befindet, um der Gefahr von Körperverletzung, und Beschädigungen des Gerätes vorzubeugen. Ein Küchenspachtel darf nur eingesetzt werden, wenn sich das Gerät nicht in Betrieb befindet.
- Um jegliche Verletzungsgefahr zu vermeiden, sollten Sie die Rührwerkzeuge erst kurz vor der Benutzung einsetzen.


- Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern fernzuhalten.
 - Geräte können von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
 - Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
 - Dieses Gerät ist dazu bestimmt im Haushalt und ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden wie beispielsweise
 - in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen;
 - in landwirtschaftlichen Anwesen;
 - von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen;
 - in Frühstückspensionen
- (*) Fachmann: anerkannter Kundendienst des Lieferanten oder des Importeurs, der für derartige Reparaturen zuständig ist. Für eventuelle Reparaturen wenden Sie sich bitte an diesen Kundendienst.
- Trennen Sie den Handmixer immer von der Stromversorgung, wenn Sie ihn unbeaufsichtigt lassen und bevor Sie Teile anbringen oder entfernen und vor der Reinigung.

- Lassen Sie den Handmixer nie von Kindern ohne die Aufsicht von Erwachsenen benutzen.
- Nachdem Sie das Gerät 5 Minuten lang ununterbrochen benutzt haben, lassen Sie das Gerät für einige Minuten ruhen, bevor Sie es erneut benutzen.
- Lassen Sie das Gerät nicht länger als 5 Minute ununterbrochen eingeschaltet.

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
- Das Gehäuse des Gerätes mit einem leicht angefeuchteten Tuch und eventuell etwas mildem Reinigungsmittel reinigen. Mixstab und Zubehörteile mit heißem Wasser und einem milden Reinigungsmittel säubern.
- Danach alle Teile sorgfältig abtrocknen.

AUFBAU DES MIXERS

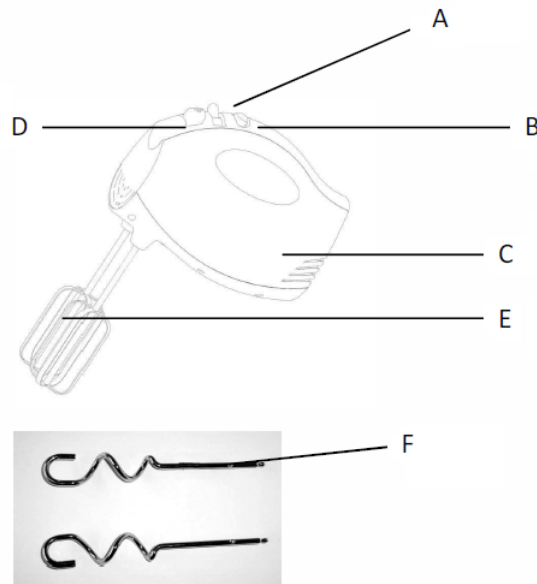

GERÄTETEILE:

- A. Bedienknopf
- B. Turbo-Taste
- C. Gehäuse
- D. Auswurfknopf
- E. Rührbesen
- F. Knethaken

BEDIENUNG DES HANDMIXERS

1. Reinigen Sie bitte zuerst alle beweglichen Teile (siehe Anweisungen unter „Reinigung und Wartung“).
2. Stecken Sie Rührbesen oder Knethaken in die Anschlussöffnungen, bis das gewählte Zubehör einrastet. Das mit der gezahnten Krone versehene Zubehörteil muss immer in die durch die Krone gekennzeichnete Öffnung eingesetzt werden.
3. Stecken Sie den Netzstecker ein.
4. Geben Sie die zu verarbeitenden Zutaten in einen Behälter von ausreichender Größe.
5. Tauchen Sie Rührbesen oder Knethaken in die Zutaten im Behälter und setzen Sie Ihren Mixer in Betrieb, indem Sie den Bedienknopf nach rechts drehen.
6. Wählen Sie eine Arbeitsgeschwindigkeit zwischen Stufe "1" und "5".
7. Ihr Mixer ist mit einer Turbo-Taste ausgestattet, die es Ihnen ermöglicht das Gerät bei voller Drehzahl zu betreiben. Der Betrieb kann jederzeit durch Loslassen der Turbotaste unterbrochen werden. Die Turbotaste verleiht der eingestellten Geschwindigkeit einen zusätzlichen Kick auf Tastendruck.
8. Wenn Ihre Zutaten die gewünschte Konsistenz erreicht haben, muss der Bedienschalter wieder auf Position "0" gestellt werden.
9. Ziehen Sie den Netzstecker.
10. Drücken Sie den Auswurfknopf, um das Zubehör vom Gerät zu trennen.

Reinigung:

1. Ziehen Sie den Netzstecker.
2. Das Gerät nie in Wasser tauchen und nicht in der Spülmaschine reinigen.
3. Reiben Sie das Gehäuse bitte nur feucht ab.
4. Keine chemischen Reinigungs- oder Scheuermittel/Stahlwolle benutzen.
5. Spülen Sie Rührbesen und Knethaken unter fließendem Wasser ab oder reinigen Sie dieses Zubehör in der Spülmaschine. Trocknen Sie es gut ab.
6. Wir empfehlen Ihnen dringend das Zubehör unmittelbar nach Gebrauch zu reinigen, damit anhaftende Speisereste nicht antrocknen. Die Reinigung ist dann problemlos und die Bildung von Bakterien wird verhindert.

TIPPS:

DREHZAHLSSTUFE	AUFGABE
1	Eine gute Anfangsgeschwindigkeit für umfangreiche oder trockene Zutaten, wie Mehl, Butter und Kartoffeln.
2	Beste Anfangsgeschwindigkeit zum Mixen flüssiger Zutaten und für Salatdressings.
3	Zum Mixen von Kuchenteig.
4	Zum Verrühren von Butter und Zucker, zur Zubereitung von Desserts, usw..
5	Zum Schlagen von Eiweiß, zur Zubereitung von Kartoffelpüree, Schlagsahne, usw.
TURBO	Wie Drehzahlstufe "5"

Warnungen und Hinweise Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme die Stromversorgung. Die benötigte Spannung liegt standardgemäß bei 220-240V~.

Versuchen Sie nicht, den Mixer an die Stromversorgung anzuschließen, bevor Sie ihn fertig zusammengebaut haben.

Halten Sie niemals Ihre Hände oder andere Gegenstände an die Rührwerkzeuge, wenn das Gerät in Betrieb ist.

Schalten Sie das Gerät bitte aus, wenn es nicht benötigt wird.

Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät unbeaufsichtigt ist, Sie es zusammenbauen oder auseinandernehmen bzw. es reinigen wollen.

TECHNISCHE DATEN

Handmixer: HM-303WS

Betriebsspannung : 220-240 V ~ 50/60 Hz

Leistung : 300 W

Schutzklasse: II

**UMWELTSCHUTZ – RICHTLINIE 2012/19/EU
KORREKTE ENTSORGUNG DIESES PRODUKTS**



■ Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Wiederverwertung zugeführt werden sollten und um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme oder senden Sie das Gerät zur Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es gekauft haben. Diese wird dann das Gerät der stofflichen Verwertung zuführen.

hergestellt für / produced for /

dovozce / dovozca:

KHG GmbH & Co. KG

Am Rondell 1, D 12529 Schönefeld