



Bedienungsanleitung Mini-Backofen



Artikelnummer: 618385
Modellname: Minibackofen MBO-15S

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Minibackofen (im Folgenden nur „Produkt“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt benutzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu Verletzungen oder zu Schäden am Produkt führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch die landesspezifischen Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät ist dazu bestimmt im Haushalt und ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden wie beispielsweise:

- in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen;
- in landwirtschaftlichen Anwesen;
- von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen;
- in Frühstückspensionen.

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Sicherheitshinweise

Beim Gebrauch von Elektrogeräten sind zum Schutz gegen elektrischen Schlag, Verletzungs- und Brandgefahr die folgenden grundsätzlichen Sicherheitsanweisungen zu beachten:

- Lesen Sie aufmerksam die Bedienungsanleitung durch, bevor Sie das Gerät benutzen. Wenn das Gerät an eine dritte Person weitergegeben wird, muss die Bedienungsanleitung ebenfalls mit weitergegeben werden.
- Kontrollieren Sie, ob die Netzspannung mit der auf dem Gerät vermerkten Spannung übereinstimmt, ehe Sie das Gerät benutzen.
- Achten Sie darauf, dass die Steckdose geerdet ist.
- Netzstecker ziehen, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.
- **VORSICHT!** Lassen Sie Ihr Gerät niemals bei Gebrauch unbeaufsichtigt. Halten Sie Kinder oder hilfsbedürftige Personen vom Gerät fern. Das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern halten.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Anschlussleitung nicht beschädigt ist. Bei Beschädigung der Anschlussleitung oder des Gerätes letzteres nicht benutzen. Lassen Sie es von einem Fachmann (*) überprüfen.
- **VORSICHT!** Nie versuchen, das Gerät selbst zu reparieren. Es besteht Gefahr durch Stromschlag!
- **VORSICHT!** Das Gerät nicht mit nassen Händen, auf feuchtem Boden oder wenn es nass ist benutzen.
- **VORSICHT!** Den Netzstecker nie mit nassen oder feuchten Händen anfassen.
- Benutzen Sie das Gerät nur zu Haushaltszwecken, wie in der Bedienungsanleitung angegeben.
- **VORSICHT!** Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten, weder zum Reinigen, noch zu einem anderen Zweck. Geben Sie das Gerät niemals in die Spülmaschine.

- **VORSICHT!** Das Netzkabel nicht über scharfe Kanten hängen lassen und von heißen Gegenständen und offenen Flammen fernhalten.
- Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien und bewahren Sie es an einem trockenen Platz auf.
- **VORSICHT!** Ziehen Sie niemals an der Anschlussleitung, um das Gerät zu bewegen. Achten Sie darauf, dass zufälligerweise die Anschlussleitung nicht irgendwo hängen bleibt und dies zum Fall des Gerätes führen könnte. Wickeln Sie die Anschlussleitung nicht um das Gerät oder knicken Sie sie nicht.
- **VORSICHT!** Das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern halten, da es während des Betriebs sehr heiß wird. Verbrennungsgefahr!!
- Stellen Sie das Gerät niemals in die Nähe eines gasbetriebenen oder elektrischen Brenners oder eines heißen Ofens.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern jünger als 8 Jahre fernzuhalten.
- Wird ein Verlängerungskabel benutzt, muss dieses Verlängerungskabel für die entsprechende Leistung ausgelegt sein.
- Das Gerät darf nicht durch eine externe Zeitschaltuhr oder eine separate Fernbedienung betrieben werden.
- Während des Betriebes dürfen keinesfalls Gegenstände auf dem Ofen abgestellt werden.
- Das Gerät auf eine wärmebeständige (ca. 90° C) waagerechte Fläche stellen. Das Gerät darf nicht eingebaut oder in Möbelstücken untergebracht werden. Die Lüftungsrillen dürfen nicht abgedeckt werden. Achten Sie immer auf ausreichende Belüftung.

- Keine Gegenstände auf die geöffnete Glastür legen.
- Bedecken Sie den Backraum nicht mit Alu- oder Grillfolie, da sonst der Betrieb des Thermostats beeinträchtigt wird.
- Netzstecker ziehen, wenn der Miniofen längere Zeit nicht benutzt wird.
- Keine lebenden Tiere in den Ofen setzen.
- Wenn das Versorgungskabel beschädigt ist oder andere Defekte vorliegen, wenden Sie sich an einen vom Hersteller autorisierten Kundendienst, da für die Reparatur Spezialwerkzeuge erforderlich sind.
- Um Verletzungen und Verbrennungen zu vermeiden, sollten Sie das Außengehäuse des Miniofens nicht berühren, wenn er in Betrieb ist. Fassen Sie das Gerät ausschließlich an vorgesehenen Griffflächen und benutzen Sie immer einen Topflappen oder ein Küchentuch.
- **VORSICHT!** Beim Herausnehmen des Zubehörs bzw. der zubereiteten Speisen, wenn der Ofen heiß ist.
- Keine übergroßen Speisen in das Gerät geben, damit kein Kontakt zu den Heizelementen entsteht.
- **VORSICHT!** Die Tür und die Außenfläche des Miniofens werden während des Betriebs sehr heiß.



(*) Fachmann: anerkannter Kundendienst des Lieferanten oder des Importeurs, der für derartige Reparaturen zuständig ist. Für eventuelle Reparaturen wenden Sie sich bitte an diesen Kundendienst.


Lieferumfang (Bestandteile)

- 1 Thermostatregler
- 2 Funktionsschalter
- 3 Leuchte (innen)
- 4 Umluft (innen)
- 5 Timer
- 6 Betriebsanzeige
- 7 Glasklappe
- 8 Backblech
- 9 Rost
- 10 Backblechgriff



Der Funktionsschalter


- 1 Oberhitze
- 2 Unterhitze
- 3 Oberhitze & Unterhitze
- 4 Oberhitze & Umluft
- 5 Unterhitze & Umluft
- 6 Oberhitze & Unterhitze & Umluft

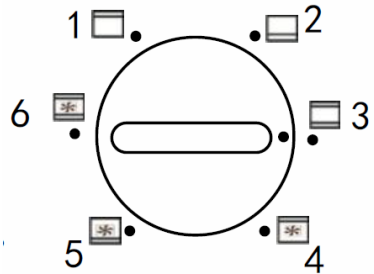

Der Timer

Wenn der Timer aktiviert ist, leuchtet die Betriebsanzeige.

Wenn der Timer deaktiviert ist, leuchtet die Betriebsanzeige nicht.

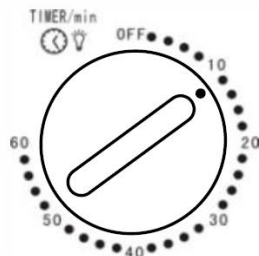

Erstinbetriebnahme

- Da unbenutzte Heizstäbe einen leicht unangenehmen Geruch und Rauch hervorrufen können, setzen Sie den Ofen vor der ersten Benutzung ca. 15 Minuten lang ohne Speisen in Betrieb. Dazu Netzanschluss vornehmen, Zeitschaltuhr auf 15 Minuten stellen und den Thermostat auf 230°C stellen. Lüften Sie den Raum gut durch.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, hitzebeständige Oberfläche, entfernt von anderen Wärmequellen.
- Stellen Sie sicher, dass um den Ofen herum genügend Belüftung vorhanden ist.
- Mit diesem Ofen können Sie überbacken, gratinieren, erwärmen und toasten.
- Verbinden Sie den Netzstecker des Ofens mit einer ordnungsgemäß installierten, geerdeten Steckdose.

Beschreibung des Bedienfeldes

- **Betriebsanzeige:**
Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Die Betriebsanzeige leuchtet dann auf, wenn die Zeitschaltuhr nicht in der Position „OFF“ steht.
- **Funktionsschalter:**
Mit dem Schalter lässt sich der Betriebszustand der Heizstäbe einstellen. Wählen Sie die gewünschte Betriebsart, indem Sie den Funktionsschalter drehen.
- **Thermostat:**
Drehen Sie den Thermostatregler im Uhrzeigersinn, um die gewünschte Temperatur einzustellen. Die maximale einstellbare Temperatur beträgt 230°C und die minimale einstellbare Temperatur beträgt 100°C.

- **Zeitschaltuhr:**

Drehen Sie die Zeitschaltuhr, um die gewünschte Betriebszeit einzustellen. Die maximale einstellbare Zeit beträgt 60 Minuten. Wenn die Zeitschaltuhr die Position „Aus“ (Off) erreicht hat, stoppt das Gerät den gesamten Heizvorgang. Die Betriebsanzeige erlischt und es ertönt ein Klingelton.

Bedienungsanleitung

- Stecken Sie den Netzstecker in eine Stromversorgung.
- Wählen Sie die gewünschte Funktion mit Hilfe des Funktionsschalters aus. Nur wenn eine Funktion ausgewählt wurde, beginnt das Gerät zu heizen.
- Wählen Sie die gewünschte Temperatur aus, indem Sie den Thermostatregler im Uhrzeigersinn drehen.
- Zur Inbetriebnahme des Ofens muss die Zubereitungszeit mit der Zeitschaltuhr eingestellt werden. Es können höchstens 60 Minuten eingestellt werden.
- Drehen Sie die Zeitschaltuhr bis die Markierung des Drehschalters mit der gewünschten Zubereitungszeit übereinstimmt. Ein durchgängiges Ticken ist nach der Einstellung zu hören.
- Die Betriebsanzeige leuchtet auf und der Ofen ist in Betrieb.
- Der Drehschalter der Zeitschaltuhr dreht sich gegen den Uhrzeigersinn bis zur Aus-Stellung (OFF). In diesem Moment wird der Ofen automatisch abgeschaltet und es ertönt ein Klingelton. Die Zeituhr läuft noch einige Sekunden nach dem Abschalten, deshalb können Sie noch das Ticken hören.
- Wollen Sie den Miniofen abschalten, bevor die gewählte Zeit abgelaufen ist, drehen Sie die Zeitschaltuhr einfach auf Position „OFF“.
- **HINWEIS:** Im Innenraum des Ofens gibt es Einschubschienen in unterschiedlicher Höhe. Sie können die gewünschte Höhe auswählen.

- **HINWEIS:** Je nach gewählten Heizbetrieb und Größe des Lebensmittels, legen Sie Grillrost / Backblech auf die gewünschte Schiene, um entsprechendes Ergebnis zu erzielen.
- **HINWEIS:** Wenn Sie den Zeitschalter auf weniger als 10 Minuten einstellen, drehen Sie den Zeitschalter zunächst immer auf mindestens 10 Minuten und drehen Sie ihn dann zurück auf die gewünschte Zeit. Dies stellt sicher, dass die Feder der Zeitschaltuhr gespannt ist.
- Beobachten Sie während des Betriebes immer die Speisen, um sicherzustellen, dass sie nicht verbrennen.
- **HINWEIS:** Tragen Sie immer Ofenhandschuhe, wenn Sie die Speisen aus dem Ofen nehmen, um Verbrennungen zu vermeiden.

Toasten (z.B. Brot)

- Stellen Sie den Thermostatschalter im Uhrzeigersinn auf Position „230°C“ und den Funktionsschalter auf Position Oberhitze & Unterhitze, wobei beide Heizstäbe gleichzeitig arbeiten. Legen Sie maximal 6 Scheiben Brot auf den Gitterrost.
- Stellen Sie mit der Zeitschaltuhr die gewünschte Zeit ein. Die Betriebsanzeige leuchtet auf.
- Wenn der Toastvorgang beendet ist, ertönt ein Klingelton und das Gerät schaltet sich automatisch ab.
- **HINWEIS:** Je länger die eingestellte Zeit ist, desto dunkler wird das Brot.
- Wenn Sie den Toastvorgang beenden möchten, drehen Sie die Zeitschaltuhr auf Position „OFF“ und ein Klingelton ertönt.
- **HINWEIS:** Brot kann brennen, wählen Sie deshalb eine nicht zu lange Zeit aus. Während des Toastvorgangs ist eine besonders sorgfältige Aufsicht notwendig.

Backen (z.B. Plätzchen, Brot, Kuchen, Pizza usw.)

- Heizen Sie den Ofen vor, bevor Sie die Speisen hineingeben. Wenn die Temperatur im Ofeninnenraum die eingestellte Temperatur erreicht hat, stellen die Heizstäbe das Aufheizen ein.
- Die Einstellungen der Temperatur und Zeit hängen von der Dicke der Speisen und Ihrer persönlichen Vorliebe ab. Drehen Sie den Funktionsschalter auf Position Oberhitze & Unterhitze & Umluft.
- Schieben Sie das Backblech oder den Grillrost ein und legen Sie die Speisen nach dem Vorheizen darauf ab.
- Der Ofen schaltet sich automatisch ab, wenn die Zeitschaltuhr die Position „OFF“ erreicht hat und wenn Sie die Zeitschaltuhr nicht auf Dauerbetrieb eingestellt haben.
- Wenn Sie die Zeitschaltuhr auf Dauerbetrieb eingestellt haben, drehen Sie nach dem Backvorgang die Zeitschaltuhr auf Position „OFF“ und das Gerät schaltet sich ab und die Betriebsanzeige erlischt.
- Nehmen Sie die Speisen vorsichtig aus dem Backofen.
- **HINWEIS:** Bei manchen Speisen kondensiert Wasser auf der Ofentür, das dann wieder verschwindet. Dies ist ein normaler Vorgang.
- **HINWEIS:** Öffnen Sie die Ofentür während des Betriebs nicht zu häufig, um einen Hitzeverlust zu vermeiden.
- **ACHTUNG:** Betreiben Sie den Ofen niemals mit geöffneter Ofentür.

Reinigung und Pflege

- Vor der Reinigung des Ofens immer den Netzstecker ziehen und abwarten bis sich das Gerät abgekühlt hat.
- Waschen Sie alle Zubehörteile mit mildem Seifenwasser. Vergewissern Sie sich, dass die Zubehörteile gründlich abgetrocknet sind, bevor Sie sie wieder in das Gerät setzen.
- Das Gerät immer gründlich von allen Bratenfetten reinigen.
- Achten Sie darauf, dass die Tür nicht mit Wasser in Berührung kommt, solange sie noch heiß ist.

- Keine aggressiven Putzmittel oder harten Schwämme verwenden, da diese die Teile des Ofens beschädigen könnten.
- Das Backblech und den Gitterrost mit Seifenwasser abwaschen.
- Die Glastür mit Seifenwasser reinigen und gut abtrocknen, bevor der Ofen wieder in Betrieb genommen wird.
- Tauchen Sie den Ofen nicht in Wasser, um ihn zu reinigen.
- Die Zubehöerteile sind nicht spülmaschinenfest.
- Wischen Sie nicht an den Heizelementen.

Aufbewahrung

- Lassen Sie das Gerät erst vollständig abkühlen, bevor Sie es wegstellen.
- Lagern Sie das Gerät an einem trocknen Ort.

Technische Daten

Artikelnummern:	618385
Modell:	MB0-15S
Eingangsspannung:	220 - 240 V, 50 - 60Hz
Leistung:	1200 W
Gewicht:	ca. 5,6 kg
Abmessungen (in cm):	40,4 x 26,5 x 35 (B x H x T)

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Die Dualen Systeme organisieren die Sammlung, Sortierung und Verwertung von Verkaufsverpackungen und folgen damit den Vorgaben des deutschen Verpackungsgesetzes. Entsorgen Sie Verpackungen aus Pappe / Papier in die Altpapiertonne, Verpackungen aus Kunststoff, Metalle oder Verbundmaterialien in die Gelbe Tonne / Gelben Sack und Verpackungen aus Glas ggf. nach Farbe in die dafür vorgesehenen Altglasbehälter.

Produkt entsorgen

UMWELTSCHUTZ

→ europäische Abfallrahmenrichtlinie (Richtlinie 2008/98/EG)

→ WEEE-Richtlinie 2012/19/EU

(Deutsches Bundesrecht: z.B. KrWG, VerpackG, BatterieG, ElektroG u.w.)

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte für das Produkt einmal keine Verwendung mehr bestehen, ist jeder Endnutzer gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Das kann z. B. bei den kommunalen Sammelstellen oder in den Verkaufshäusern erfolgen. Die Abgabe von kleinen Altgeräten (Kantenlänge max. 25 cm) in haushaltsüblichen Mengen ist grundsätzlich kostenlos. Aber auch größere Altgeräte können beim Neukauf auch bei der Lieferung von Neugeräten der gleichen Geräteart und -funktion kostenlos zur Entsorgung ab-/mitgegeben werden. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet bzw. entsorgt und die Rohstoffe dem Recyclingkreislauf zugeführt werden können.

Der Endnutzer muss die Abholung von Großgeräten schon beim Kauf anmelden und hat die Eigenverantwortung persönliche Daten vor der Abgabe/Abholung zu löschen. Produkte die mit dem WEEE Symbol (durchgestrichene Mülltonne auf Rädern) gekennzeichnet sind erfüllen die gesetzlichen Vorgaben und WEEE Richtlinien.

Konformitätserklärung



Konformitätserklärung: Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums. Die Bewertung des Gerätes erfolgte nach europäischen Richtlinien, diese sind in der Konformitätserklärung aufgeführt. Sie besitzen daher ein Produkt, das hinsichtlich der Konstruktion die Schutzziele der Europäischen Gemeinschaft zum sicheren Betrieb der Geräte erfüllt. Die Konformitätserklärung kann auf der Internetseite www.khg-info.de abgerufen werden.

© Copyright 2022

Nachdruck oder Vervielfältigung (auch auszugsweise) nur mit Genehmigung der:

KHG GmbH & Co. KG

Am Rondell 1
12529 Schönefeld
Deutschland

Vertrieben durch:

KHG GmbH & Co. KG

Am Rondell 1
12529 Schönefeld
Deutschland

KUNDENSERVICE

 030 6341833 - 70
Zum regulären Festnetztarif
Ihres Telefonanbieters

 www.khg-info.de

Dok./Rev. 618385_ba_20220621