



# Bedienungsanleitung

## Küchenmaschine



Artikelnummer: 619063  
Modell: KM-1001R

# Inhaltsverzeichnis

Komponenten .....	3
Allgemeines.....	4
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren .....	4
Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	5
Zeichenerklärung .....	5
Allgemeine Sicherheitshinweise .....	6
Erstinbetriebnahme .....	11
Produkt und Lieferumfang prüfen.....	11
Grundreinigung.....	11
Bedienung.....	12
Rühren, Kneten, Schlagen.....	12
Anwendungsbeispiele Rühren, Kneten, Schlagen.....	14
Anwendung mit Mixeraufsatz .....	16
Fehlersuche .....	17
Reinigung.....	18
Wartung und Pflege.....	20
Aufbewahrung .....	20
Technische Daten.....	20
Entsorgung .....	21
Verpackung entsorgen .....	21
Konformitätserklärung.....	21
Produkt entsorgen.....	22

# Komponenten

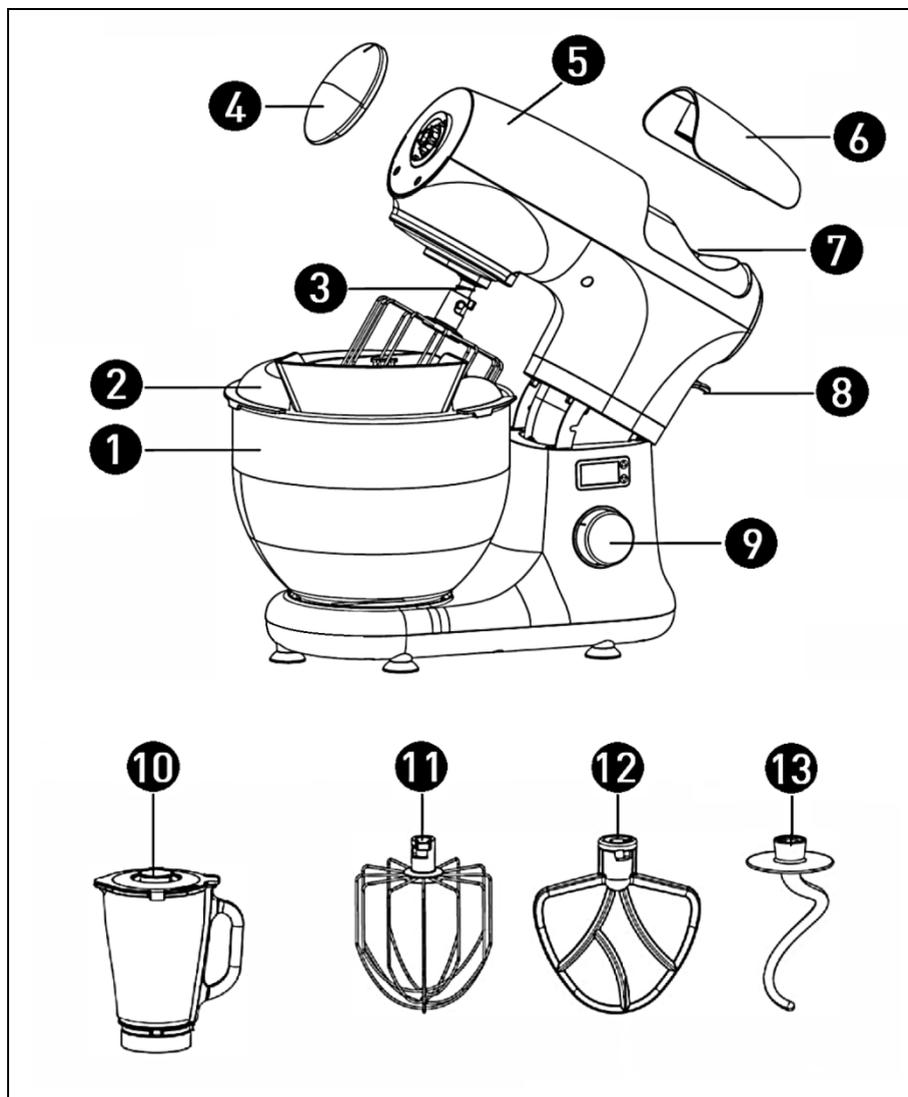


Abb. 1

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| ① Edelstahlschüssel                                 | ⑦ Mixerbuchse             |
| ② Spritzschutz                                      | ⑧ Neigen/Entriegeln-Taste |
| ③ Antriebsschaft                                    | ⑨ Geschwindigkeitsregler  |
| ④ Fleischwolf-Abdeckung<br>(für optionales Zubehör) | ⑩ Mixeraufsatz            |
| ⑤ Maschinenkopf                                     | ⑪ Schneebesen             |
| ⑥ Mixerabdeckung                                    | ⑫ Teigrührer              |
|   | ⑬ Knethaken               |

## Allgemeines

### Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu dieser Küchenmaschine (im Folgenden nur „Produkt“ oder „Gerät“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt benutzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu Verletzungen oder zu Schäden am Produkt führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch die landesspezifischen Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist zum Verrühren, Schlagen und Mixen von weichen Nahrungsmitteln und Flüssigkeiten geeignet. Es darf nicht zur Verarbeitung von anderen Substanzen bzw. Gegenständen benutzt werden. Das Gerät ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie das Gerät nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Gerät ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

## Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Gerät oder auf der Verpackung verwendet.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.



Das Glas-Gabel-Symbol kennzeichnet Materialien und Gegenstände, die für einen Kontakt mit Lebensmitteln geeignet sind, und die bei sachgemäßer Verwendung keine Schadstoffe an die Lebensmittel abgeben.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

## Allgemeine Sicherheitshinweise



Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

- Lesen Sie bitte vor der ersten Benutzung sorgfältig die Bedienungsanleitung durch und bewahren Sie diese zur zukünftigen Einsichtnahme sicher auf.
- Achten Sie darauf, dass die Spannung Ihres örtlichen Netzanschlusses mit der Angabe auf dem Typenschild oder in der Bedienungsanleitung übereinstimmt.
- Falsche Bedienung und unsachgemäße Behandlung können zu Störungen am Gerät und zu Verletzungen des Benutzers führen.
- Benutzen Sie das Gerät ausschließlich für den privaten und den dafür vorgesehenen Zweck.
- Bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch oder falscher Handhabung kann keine Haftung für evtl. auftretende Schäden übernommen werden.
- Das Gerät nicht mit nassen Händen, auf feuchtem Boden oder wenn es nass ist benutzen.

- Tauchen Sie das Gehäuse und den Netzstecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!
- Sollte das Gerät trotzdem einmal in Wasser gefallen sein, unbedingt erst den Stecker ziehen, bevor Sie es herausnehmen. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!
- Anschließend darf das Gerät nicht mehr in Betrieb genommen werden, sondern muss erst von einem Fachmann (\*) überprüft werden. Das gilt auch, wenn das Gerät einmal auf den Boden gefallen sein sollte oder Beschädigungen aufweist.
- Reparieren Sie das Gerät nicht selbst. Es besteht Gefahr durch Stromschlag!
- Fassen Sie den Netzstecker nie mit nassen oder feuchten Händen an.
- Überprüfen Sie das Netzkabel und den Netzstecker regelmäßig auf evtl. Beschädigungen. Um Gefährdungen zu vermeiden, müssen im Falle von Beschädigungen Netzkabel und Netzstecker umgehend vom Hersteller bzw. einem qualifizierten Fachmann ersetzt werden.
- Vor jeder Inbetriebnahme das Gerät und die Zubehörteile auf einwandfreien Zustand kontrollieren. Es darf nicht in Betrieb genommen werden, wenn es einmal heruntergefallen sein sollte oder sichtbare Schäden aufweist. In diesen Fällen das Gerät von Netz trennen und von einer Elektro-Fachkraft überprüfen lassen.
- Das Netzkabel nicht über scharfe Kanten hängen lassen und von heißen Gegenständen und offenen Flammen fernhalten.
- Ziehen Sie niemals an der Anschlussleitung, um das Gerät zu bewegen. Stellen Sie das Gerät auf einen Tisch oder auf eine ebene Fläche, damit es nicht umfällt. Achten Sie darauf, dass die Anschlussleitung nirgendwo hängen bleibt und dies zum Fall des Gerätes führen könnte. Wickeln Sie die Anschlussleitung nicht um das Gerät oder knicken Sie diese nicht.
- Wird ein Verlängerungskabel benutzt, muss dieses für die entsprechende Leistung geeignet sein, ansonsten kann es zu Überhitzung von Kabel und/oder Stecker kommen.

- Zusätzlichen Schutz bietet der Einbau einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit einem Nennauslösestrom von nicht mehr als 30 mA in der Hausinstallation. Lassen Sie sich von Ihrem Elektroinstallateur beraten.
- Kinder können die Gefahren, die im unsachgemäßen Umgang mit Elektrogeräten liegen, noch nicht erkennen. Lassen Sie deshalb elektrische Haushaltsgeräte nie von Kindern ohne die Aufsicht von Erwachsenen benutzen.
- Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch im Freien geeignet.
- Der Geschwindigkeitsregler muss sich in der Position „0“ befinden und der Netzstecker muss aus der Steckdose gezogen sein, (ziehen Sie am Stecker, niemals am Kabel) bevor Zubehörteile montiert / demontiert werden.
- Erhöhte Aufmerksamkeit ist erforderlich, wenn das Gerät im Beisein oder in der Nähe von Kindern verwendet wird.
- Benutzen Sie nur Zubehör, welches vom Lieferanten empfohlen wurde. Anderes Zubehör stellt eine Gefahr für den Benutzer dar und das Gerät könnte dadurch beschädigt werden.
- Das Gerät ist nur für den Kurzzeitbetrieb vorgesehen. Betreiben Sie das Gerät nicht zu lange ohne Unterbrechung, um ein Überhitzen des Motors zu vermeiden.
- Entfernen Sie die untere Geräteabdeckung nicht, um die Gefahr eines Brandes oder Stromschlags zu vermeiden. Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Reparaturen dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Es dürfen keinerlei Gegenstände in das Innere des Gehäuses eingeführt werden.



Verletzungsgefahr!

- Berühren Sie niemals Teile des Gerätes, die während des Betriebs in Bewegung sind.

- Halten Sie Ihre Hände, Haare, Kleidung, Küchenspachtel und andere Gegenstände von den beweglichen Zubehöerteilen, sowie dem Mixbehälter und der Rührschüssel fern, wenn sich das Gerät in Betrieb befindet, um der Gefahr von Körperverletzung und Beschädigungen des Gerätes vorzubeugen.
- Um jegliche Verletzungsgefahr zu vermeiden, sollten Sie rotierendes Zubehör erst kurz vor der Benutzung einsetzen.
- Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie Zubehöerteile entfernen oder montieren.
- Beachten Sie bei der Reinigung, dass die Metallklingen des Mixeraufsatzes sehr scharf sind und nur mit größter Sorgfalt gereinigt werden dürfen.
- Niemals in den Behälter fassen oder Fremdkörper in den Behälter führen, wenn das Gerät eingeschaltet ist und die Zubehöerteile in Bewegung sind. Dies könnte zu Verletzungen führen.
- Berühren Sie niemals Teile des Gerätes, die während des Betriebs in Bewegung sind. Halten Sie Ihre Hände, Haare, Kleidung, Teigschaber und andere Gegenstände vom Gerät fern, wenn sich das Gerät in Betrieb befindet, um die Gefahr von Körperverletzung und Beschädigungen des Gerätes zu vermeiden. Ein Teigschaber oder ein Küchenspachtel können nur verwendet werden, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
- Dieses Gerät keineswegs über eine externe Zeitschaltuhr oder ein separates Fernwirkssystem betreiben.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile und ebene Fläche und betreiben Sie es nicht in der Nähe von Wärmequellen (Herd, Gasflamme etc.), sowie in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten oder Gase befinden.
- Seien Sie vorsichtig, wenn heiße Flüssigkeit in die Edelstahlschüssel oder den Mixer gegossen wird, da dies zum Herausspritzen oder Ausstoß von heißem Dampf führen kann.
- Entfernen Sie immer den Mixeraufsatz, Schneebesens, Teiggrührer oder Knethaken, bevor Sie das Gerät reinigen.



Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Dieses Gerät kann von Kindern ab acht Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Halten Sie Kinder jünger als acht Jahre vom Gerät und der Anschlussleitung fern.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.

(\*) Fachmann: anerkannter Kundendienst des Lieferanten oder des Importeurs, der für derartige Reparaturen zuständig ist. Für eventuelle Reparaturen wenden Sie sich bitte an den auf der letzten Seite genannten Kundenservice.

# Erstinbetriebnahme

## Produkt und Lieferumfang prüfen

### HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Gerät schnell beschädigt werden.

Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

- Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung.
- Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe Abschnitt "Komponenten").
- Kontrollieren Sie, ob das Gerät oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Gerät nicht. Wenden Sie sich über die auf der Rückseite angegebene Hotline an den Hersteller.

## Grundreinigung



Verletzungsgefahr!

Stellen Sie sicher, dass der Geschwindigkeitsregler auf „0“ steht und die Küchenmaschine immer von der Stromzufuhr getrennt ist, bevor Sie sie reinigen oder Zubehörteile montieren / entfernen.

Die Klingen im Mixeraufsatz sind sehr scharf.

- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
- Das Gehäuse des Gerätes mit einem leicht angefeuchteten Tuch und eventuell etwas mildem Reinigungsmittel reinigen.

- Zubehörteile mit heißem Wasser und einem milden Reinigungsmittel säubern (siehe Abschnitt „Reinigung und Pflege“) Danach sorgfältig abtrocknen.

## Bedienung



Das Gerät kann jeweils nur mit **einem** Zubehörteil betrieben werden.

### Rühren, Kneten, Schlagen

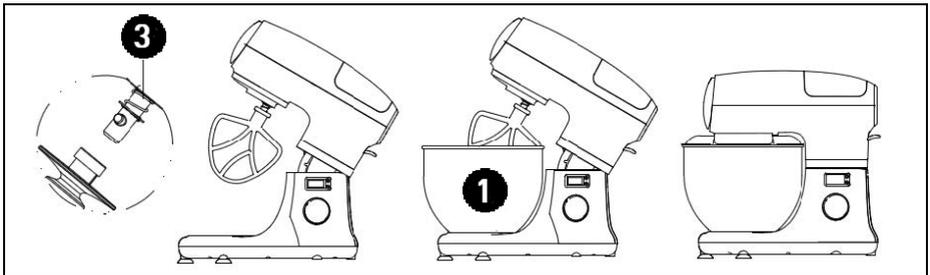


Abb. 2



### Verletzungsgefahr!

- Stecken Sie während des Betriebs kein Messer, keine Metalllöffel, keine Gabel usw. in die Schüssel.

## HINWEIS!

### Beschädigungsgefahr!

- Stellen Sie immer sicher, dass das Zubehörteil vollständig im Antriebsschaft verriegelt ist, da es sonst während des Betriebes herausfallen kann.
  - Vergewissern Sie sich zum Vorbereiten der Maschine, dass das Netzkabel aus der Steckdose gezogen ist und sich der Geschwindigkeitsregler in der Position „0“ befindet. Ebenso müssen die Abdeckungen (4 & 6) von Mixer und optionalem Fleischwolf fest geschlossen sein.
  - Die maximale Betriebsdauer pro Anwendung darf 10 Minuten nicht überschreiten, und zwischen zwei aufeinander folgenden Zyklen muss eine Ruhezeit von mindestens 20 Minuten eingehalten werden.
  - Verwenden Sie beim Kneten von Hefeteig eine niedrige Geschwindigkeit, um das Mischen zu verlangsamen. Wenn Sie dabei eine zu hohe Geschwindigkeit verwenden, kann dies die Maschine beschädigen.
1. Durch Ziehen der Neigen/Entriegeln-Taste (8) nach oben wird der Maschinenkopf freigegeben und kann per Hand nach oben/rechts geneigt werden, um ihn dann in der offenen Position zu verriegeln (Abb. 2).
  2. Wählen Sie die gewünschten Zubehörteile aus:
    - A) Teigrührer (12) für normale bis schwere Mischungen
    - B) Knethaken (13) zum Mischen und Kneten von schweren Teigen
    - C) Schneebesens (11) zum Schlagen von Eiweiß oder Schlagsahne
  3. Setzen Sie den Teigrührer, Knethaken oder Schneebesens in den Antriebsschaft (3) unterhalb des Maschinenkopfes (5) ein, richten Sie die rechteckige Nut des Teigrührers, Knethakens oder Schneebesens zum Stift auf dem Antriebsschaft aus, drücken Sie den Teigrührer, Knethaken oder Schneebesens nach oben und drehen Sie das Zubehörteil gleichzeitig gegen den Uhrzeigersinn, um es über den Stift auf dem Antriebsschaft zu arretieren.
  4. Befüllen Sie die Edelstahlschüssel (1) mit den gewünschten Zutaten.
  5. Bringen sie die Edelstahlschüssel in Position. Stellen Sie die Schüssel zuerst auf die Basis und drehen Sie sie dann im Uhrzeigersinn, bis sie einrastet.

6. Um den Maschinenkopf mit einem montierten Zubehörteil abzusenken, drücken sie zuerst die Entriegelungstaste nach oben und senken sie dann den Maschinenkopf in die Schüssel ab, indem Sie den Maschinenkopf direkt nach unten drücken. Ein Klickgeräusch ist zu hören, wenn der Kopf die richtige Position erreicht hat und einrastet.
7. Stellen Sie sicher, dass der Spritzschutz (2) angebracht ist, bevor sie das Gerät einschalten.
8. Drehen Sie den Geschwindigkeitsregler (9) auf die gewünschte Geschwindigkeit.
9. Zur Demontage des Zubehörteils klappen sie den Maschinenkopf nach oben. Drehen Sie dann das Zubehörteil im Uhrzeigersinn und ziehen Sie es dann nach unten ab.

### Anwendungsbeispiele Rühren, Kneten, Schlagen

Zubehörteil	Beispielzutaten	Handhabung
Teigrührer	Mehl/ Backmischung: 150g Zucker: 150g Trockenhefe: 3g Butter: 150g Eier: 3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alle Zutaten in die Schüssel geben.</li> <li>2. Lassen Sie das Gerät 30 Sekunden lang unter Geschwindigkeitseinstellung 1 laufen und schalten Sie es dann ab.</li> <li>3. Schaben Sie die Mischung am Schüsselrand ab, die nicht geschlagen wurde.</li> <li>4. Starten Sie das Gerät neu und lassen Sie es 2:30 Minuten lang unter Geschwindigkeitseinstellung 5 laufen.</li> </ol>

Zubehörteil	Beispielzutaten	Handhabung
Knethaken	Getreidemehl: 350g Wasser: 200g Zucker: 10g Salz: 5g Trockenhefe: 6g Butter: 10g	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Butter, Zucker und Salz in die Schüssel geben und gleichmäßig mischen.</li> <li>2. Wasser und Getreidemehl hinzufügen.</li> <li>3. Trockenhefe hinzufügen. Wählen Sie die geeignete Einstellung. Die Arbeitszeit darf nicht mehr als 5 Minuten betragen.</li> </ol>
Schneebesen	Eiweiß: 120g / 240g	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 120g Eiweiß (aus 4 Eiern) oder 240g (aus 8 Eiern) in die Schüssel geben.</li> <li>2. Lassen Sie das Gerät 2 Minuten oder 3 Minuten (für 240 g) auf Höchstgeschwindigkeit laufen.</li> </ol>



Während des Mischens und Knetens kann etwas Mehl an der Innenseite der Edelstahlschüssel (1) haften bleiben. Halten Sie das Gerät an und entfernen Sie den Spritzschutz (2). Entnehmen sie die Schüssel und kratzen Sie das Mehl mit einem Spatel an der Innenwand der Schüssel ab, um gute Misch-/Knetergebnisse zu erzielen. Wenn das Mischen abgeschlossen ist, drehen Sie den Geschwindigkeitsregler (9) immer auf „0“ und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Ziehen Sie die Neigen/Entriegeln-Taste (8) nach oben und der Maschinenkopf (5) hebt sich automatisch leicht an und kann per Hand in der offenen Kippposition eingerastet werden.

## Anwendung mit Mixeraufsatz

### HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

- Betätigen Sie während der Benutzung des Mixers nicht die Neigen/Entriegeln-Taste des Gerätes.
- Die maximale Betriebszeit pro Zyklus darf 3 Minuten nicht überschreiten und zwischen zwei aufeinander folgenden Zyklen muss eine Ruhezeit von mindestens 20 Minuten eingehalten werden.
- Der Geschwindigkeitsregler muss sich in der Position „0“ befinden und die Maschine muss vor dem Entfernen des Gefäßes vom Stromnetz getrennt worden sein.

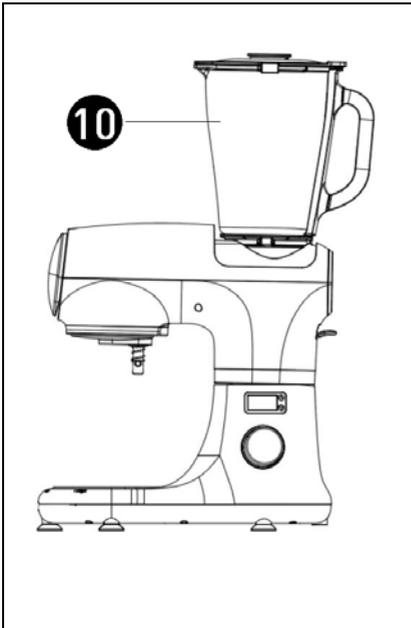


Abb. 3

1. Stellen Sie das Gerät auf eine flache, horizontale Fläche und stellen Sie sicher, dass es nicht an die Stromzufuhr angeschlossen ist.
2. Bereiten Sie zum Beispiel die Karotten vor und schneiden Sie sie in 15mm große Würfel und geben Sie diese in den noch nicht aufgesetzten Mixeraufsatz (10).
3. Es sollte etwas Wasser hinzugefügt werden, um den reibungslosen Betrieb des Geräts zu erleichtern. Das Verhältnis von Karotte zu Wasser sollte dabei 2:3 betragen und die Gesamtmenge der Mischung den auf dem Glas angegebenen Maximalstand nicht überschreiten.

4. Verschließen Sie den Mixerbehälter gut mit dem Deckel. Stellen Sie sicher, dass der Deckel beim Drehen richtig einrastet, da der Motor sonst im weiteren Ablauf nicht startet (Sicherheitsvorkehrung).
5. Öffnen Sie die Mixerabdeckung am Hauptgerät (6), setzen sie den Mixeraufsatz in die Mixerbuchse (7). Drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis er einrastet. Stellen Sie sicher, dass der Mixeraufsatz richtig aufsitzt, da der Motor sonst nicht startet (Sicherheitsvorkehrung).
6. Drehen Sie den Geschwindigkeitsregler (9) auf die maximale Geschwindigkeit und das Gerät startet mit dem Zerkleinern der Karotten.
7. Während des Betriebes können Sie Wasser oder andere Zutaten durch die Einfüllöffnung im Deckel nachfüllen.
8. Drehen Sie den Geschwindigkeitsregler in die Position „0“, um das Gerät auszuschalten.
9. Drehen Sie den Mixerbehälter gegen den Uhrzeigersinn, um ihn anschließend aus der Mixerbuchse herauszuheben.

## Fehlersuche

Problem	Mögliche Ursache	Problembeseitigung
Die Küchenmaschine funktioniert nicht.	Der Netzstecker ist nicht eingesteckt.	Stecken Sie den Netzstecker in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose.
	Der Mixbehälter (10) ist nicht korrekt in die Mixerbuchse (7) eingesetzt.	Stellen Sie immer sicher, dass der Mixbehälter vollständig in der Mixerbuchse verriegelt ist, da der Motor sonst nicht anspringt und der Behälter während des Betriebes herausfallen kann.
	Der Deckel des Mixerbehälters (10) ist nicht korrekt aufgesetzt.	Verschließen Sie den Mixerbehälter gut mit dem Deckel. Stellen Sie sicher, dass der Deckel beim Drehen richtig einrastet.

Problem	Mögliche Ursache	Problembeseitigung
Der Schneebesen (11), Teig- rührer (12), oder Knethaken (13) löst sich vom Antriebs- schaft (3).	Der Schneebesen (11), Teigrührer (12), oder Knethaken (13) ist nicht korrekt auf den Antriebschaft (3) gesteckt.	Stellen Sie immer sicher, dass das Zubehörteil vollständig im Antriebschaft verriegelt ist, da es sonst während des Betriebes her- ausfallen kann

## Reinigung



### Stromschlaggefahr!

Ein unsachgemäßes Vorgehen bei der Reinigung kann zu einem Stromschlag führen. Ziehen Sie vor der Reinigung der Netzstecker aus der Steckdose.



### Kurzschlussgefahr!

In das Gehäuse eingedrungenes Wasser oder andere Flüssigkeiten können einen Kurzschluss verursachen.

- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangen.



Verletzungsgefahr!

- Beachten Sie bei der Reinigung des Mixeraufsatzes, dass die Klingen sehr scharf sind und nur mit größter Sorgfalt angefasst werden dürfen.

## HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigungen des Geräts führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
  - Benutzen sie keinen Dampfreiniger zum Reinigen des Geräts.
  - Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser, um es zu reinigen.
  - Geben Sie das Gerät keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden es dadurch zerstören.
  - Reinigen Sie alle abnehmbaren Teile (außer die Motoreinheit) mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel, und trocknen Sie sie anschließend gut ab.
1. Wir empfehlen Ihnen dringend das Zubehör unmittelbar nach Gebrauch zu reinigen, damit anhaftende Speisereste nicht antrocknen. Die Reinigung ist dann problemlos und die Bildung von Bakterien wird verhindert. Reinigen Sie die Edelstahlschüssel (1), den Teigrührer (12), Spritzschutz (2), Knethaken (13) und den Schneebesen (11) in warmem Seifenwasser. Danach unter fließendem Wasser abspülen und trocknen. Nur der Spritzschutz, Teigrührer, Knethaken und Schneebesen sind spülmaschineneignen.

## Wartung und Pflege

Das Gerät ist wartungsfrei. Stellen Sie jedoch sicher, dass das Gerät regelmäßig gereinigt wird und dass Speisereste entfernt werden. Eine mangelhafte Sauberkeit kann zu einer Zerstörung der Oberflächen führen, was die Lebensdauer beeinflusst.

## Aufbewahrung

- Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein.
- Bewahren Sie das Gerät stets an einem trockenen Ort auf.
- Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Lagern Sie das Gerät für Kinder unzugänglich, sicher verschlossen und frostfrei bei Zimmertemperatur.

## Technische Daten

Artikelnummer:	619063
Modell:	KM-1001R
Netzspannung:	220V-240V, 50-60Hz
Leistung:	1000W
Kapazität:	5,5 L
Abmessungen (in cm):	39 x 26,5 x 35,5 (L x B x H)
Gesamtgewicht:	8,2 kg

## Konformitätserklärung



Konformitätserklärung: Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums. Die Bewertung des Gerätes erfolgte nach europäischen Richtlinien, diese sind in der Konformitätserklärung aufgeführt. Sie besitzen daher ein Produkt, das hinsichtlich der Konstruktion die Schutzziele der Europäischen Gemeinschaft zum sicheren Betrieb der Geräte erfüllt. Die Konformitätserklärung kann auf der Internetseite [www.khg-info.de](http://www.khg-info.de) abgerufen werden.

## Entsorgung

### Verpackung entsorgen



Die Dualen Systeme organisieren die Sammlung, Sortierung und Verwertung von Verkaufsverpackungen und folgen damit den Vorgaben des deutschen Verpackungsgesetzes. Entsorgen Sie Verpackungen aus Pappe / Papier in die Altpapiertonne, Verpackungen aus Kunststoff, Metalle oder Verbundmaterialien in die Gelbe Tonne / Gelben Sack und Verpackungen

## UMWELTSCHUTZ

➔ **europäische Abfallrahmenrichtlinie (Richtlinie 2008/98/EG)**

➔ **WEEE-Richtlinie 2012/19/EU**

(Deutsches Bundesrecht: z.B. KrWG, VerpackG, BatterieG, ElektroG u.w.)

## Produkt entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

### Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!



Sollte für das Produkt einmal keine Verwendung mehr bestehen, ist jeder Endnutzer gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Das kann z. B. bei den kommunalen Sammelstellen oder in den Verkaufshäusern erfolgen. Die Abgabe von kleinen Altgeräten (Kantenlänge max. 25 cm) in haushaltsüblichen Mengen ist grundsätzlich kostenlos. Aber auch größere Altgeräte können beim Neukauf auch bei der Lieferung von Neugeräten der gleichen Geräteart und Funktion kostenlos zur Entsorgung ab-/mitgegeben werden. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet bzw. entsorgt und die Rohstoffe dem Recyclingkreislauf zugeführt werden können.

Der Endnutzer muss die Abholung von Großgeräten schon beim Kauf anmelden und hat die Eigenverantwortung persönliche Daten vor der Abgabe/Abholung zu löschen. Produkte die mit dem WEEE Symbol (durchgestrichene Mülltonne auf Rädern) gekennzeichnet sind erfüllen die gesetzlichen Vorgaben und WEEE Richtlinien

© Copyright 2023

Nachdruck oder Vervielfältigung (auch auszugsweise) nur mit Genehmigung der:

**KHG GmbH & Co. KG**

Am Rondell 1  
12529 Schönefeld  
Deutschland

Vertrieben durch:

**KHG GmbH & Co. KG**

Am Rondell 1  
12529 Schönefeld  
Deutschland

**KUNDENSERVICE**

 030 6341833 - 70  
Zum regulären Festnetztarif  
Ihres Telefonanbieters

---

 [www.khg-info.de](http://www.khg-info.de)

Dok./Rev. 20230713